* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16001A
Finnish. 09/2007. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-F210
Käyttöopas

Tärkeitä turvallisuusohjeita

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Tekijänoikeustietoja

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki.
  Bluetooth QD ID: B012860
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 41.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja.

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑ Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.

→ Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.

[ ] Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi [ ]

< > Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi <**Valik.**>

- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai kuvata videoita.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **Synkronisointi Windows Media Playerin kanssa**
  Voit siirtää musiikkitiedostoja puhelimeen suoraan Windows Media Playeristä.

- **Musiikkisoitin**
  Voit soittaa musiikkitiedostoja käyttämällä puhelinta musiikkisoittimena. Voit käyttää puhelimen muita toimintoja musiikin kuuntelun aikana.

- **Radio**
  Voit kuunnella mieleisiäsi radioasemia milloin vain ja missä vain.

- **Java**
  Voit pelata puhelimessa valmiina olevia Java™-pohjaisia pelejä ja ladata uusia pelejä.

- **Offline-tila**
  Voit asettaa puhelimen offline-tilaan, kun haluat käyttää sen ei-langattomia toimintoja lentokoneessa.

- **Bluetooth**
  Langattoman Bluetooth-teknologian avulla voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin.

- **Selain**
  Käyttämällä langatonta verkkoa voit saada ajanmukaista tietoa ja paljon erilaista mediasisältöä.

- **Multimediaviestit**
  Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, kuvia, videota ja ääntä sisältäviä multimediaviestejä.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen 6

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

Käytön aloittaminen 6

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen 6
Virran kytkeminen ja katkaiseminen 7
Puhelimen osat 7
Näppäimet ja kuvakkeet 8
Valikkotoimintojen käyttäminen 12
Tekstin kirjoittaminen 12
Puhelimen mukauttaminen 14
Lisämuistikortin käyttäminen 16

Lisäominaisuudet 17

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa musiikkisoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen 17
Kameran käyttäminen 19
Musiikin toistaminen 20
Radion kuunteleminen 24
Internetin selaaminen 25
Puhelinmuistion käyttäminen 26
Viestien lähettäminen 27
Viestien lukeminen 28
Bluetooth-yhteyden käyttäminen 28

Valikkotoiminnot 30

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Terveys ja turvallisuus 41

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa <**Valik.**>.

1 Puheluloki

1 Viimeaikaiset yhteystiedot
2 Vastaamattomat puhelut
3 Soitetut puhelut
4 Vastatut puhelut
5 Poista kaikki
6 Puheluiden hallinta

2 Puhelinmuistio

1 Yhteystietoluettelo
2 Lisää uusi yhteystieto
3 Ryhmä
4 Pikavalinta
5 Oma käyntikortti
6 Oma numero
7 Hallinta
8 Palvelunumero[1]

3 Musiikki

1 Musiikkisoitin
2 Musiikintunnistus[2]

4 Sovellukset

1 Kamera
2 FM-radio
3 Kalenteri
4 Puhemuistio
5 Java-maailma
6 Maailmankello
7 Hälytys
8 Laskin
9 Muunnin
10 Ajastin
11 Sekuntikello
12 Muistio
13 SIM AT[1]

5 Selain

1 Koti
2 Kirjoita URL-osoite
3 Suosikit
4 Tallennetut sivut
5 Historia
6 Selainasetukset
7 Suoratoiston asetukset[3]

6 Viestit

1 Luo viesti
2 Omat viestit
3 Mallit
4 Poista kaikki
5 Asetukset
6 Muistin tila

7 Tiedostonhallinta

1 Kuvat
2 Videot
3 Musiikki
4 Äänet
5 Muut tiedostot
6 Muistikortti[4]
7 Muistin tila

8 Asetukset

1 Aika ja päivämäärä
2 Puhelinasetukset
3 Näyttöasetukset
4 Ääniasetukset
5 Valoasetukset
6 Ohjattu asennus
7 Verkkopalvelut
8 Bluetooth
9 Turvallisuus
10 Yhteysasetukset
11 Asetusten nollaus

1. Toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee sitä.
2. Valittavissa vain jos tuettu maassasi.
3. Käytettävissä vain, jos palveluntarjoaja tukee toimintoa.
4. Toiminto on käytettävissä vain, jos muistikortti on asetettu puhelimeen.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

- Puhelin
- Laturi
- Akku
- Käyttöopas
- Kuulokemikrofoni

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen

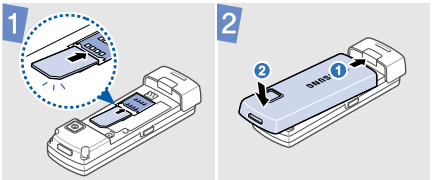

Akun poistaminen



Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen	1. Avaa puhelin. 2. Paina jonkin aikaa [☎]. 3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>. 4. Kun ohjattu asennus tulee näyttöön, mukauta puhelin tarpeittesi mukaan.
Virran katkaiseminen	1. Avaa puhelin. 2. Paina jonkin aikaa [☎].

Puhelimen osat

Edestä

Takaa

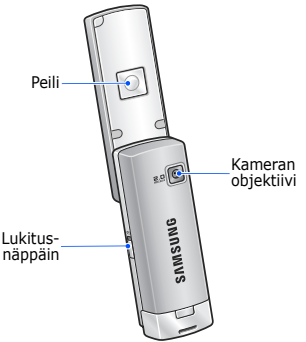

Näppäimet ja kuvakkeet

Näppäimet

	Perustilassa niillä voi käyttää suoraan usein tarvittavia valikkoja. Valikkotilassa näillä näppäimillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja. Voit selata valikon numeroituja vaihtoehtoja selauspyörän avulla.
	Perustilassa tällä näppäimellä voi käynnistää selaimen. Jos puhelin on suljettu, tämä näppäin käynnistää musiikkisoittimen. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.

	Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.
	Kameran saa käyttöön painamalla tätä näppäintä perustilassa jonkin aikaa. Kameratilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan tai aloittaa videon kuvaamisen.
	Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun. Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitettujen, vastaamatta jääneiden tai vastattujen puheluiden numerot.
	Tällä näppäimellä voi poistaa näytöstä merkkejä tai sovelluksesta kohteita.
	Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa. Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.
	Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä. Painamalla perustilassa jonkin aikaa [**1**] voit siirtyä vastaajapalveluun. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voi lisätä ulkomaanpuhelun tunnuksen.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja.

Painamalla perustilassa jonkin aikaa [#] voi siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä. Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [*].

Näillä näppäimillä voi säätää äänenvoimakkuutta.

Kun musiikkisoitin on käytössä ja puhelin on suljettu, voit lukita näkyvissä olevat painikkeet painamalla tätä painiketta.

Kuvakkeet

Seuraavia puhelimen tilaa ilmaisevia kuvakkeita voi tulla näkyviin näytön yläriville. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

	Signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Oman verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella tai offline-tilassa
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	Uusi viesti: • : tekstiviesti tai multimediaviesti • : vastaajaviesti • : asetusviesti

	Soitonsiirto käytössä
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Bluetooth käytössä
	GPRS (2.5G) -verkko
	Yhdistetään GPRS (2.5G) -verkkoon
	Tietojen siirto käynnissä GPRS (2.5G) -verkossa
	EDGE-verkko
	Yhdistetään EDGE-verkkoon
	Tietojen siirto käynnissä EDGE-verkossa
	Kotivyöhyke
	Työvyöhyke
	Vieras verkko
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Muistikortti asetettu
	Radio päällä
	Herätys asetettu
	Äänetön tila (mykistetty)
	Äänetön tila (värinähälytys)
	Mykistys (puhelun aikana)
	Kuiskaustila (puhelun aikana)
	Puhelin ilmoittaa saapuvasta puhelusta värisemällä
	Akun varaustaso

Valikkotoimintojen käyttäminen

Vaihtoehdon valitseminen	1. Paina haluamaasi valintanäppäintä. 2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä. 3. Vahvista näytössä näkyvä toiminto tai korostettu vaihtoehto painamalla <**Valitse**>, <**OK**> tai [Keskusta]. 4. Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [☎].
Valikko-numeroiden käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstin-syöttötilan muuttaminen	• Painamalla jonkin aikaa [*] voit siirtyä T9-tilasta AB-tilaan ja päinvastoin. • Painamalla [*] voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan. • Painamalla jonkin aikaa [#] voi siirtyä erikoismerkkitilaan.

ABC-tila	Sanan kirjoittaminen: Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.
T9-tila	Sanan kirjoittaminen: 1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla jotakin näppäimistä [**2**] - [**9**]. 2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä. 3. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Voit myös tuoda muut sanavaihtoehdot näkyviin painamalla [**0**].

Numerotila	Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.
Erikois-merkkitila	Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.
Muut toiminnot	• Voit lisätä välimerkkejä ja erikoismerkkejä painamalla [**1**]. • Välilyönnin voi lisätä painamalla [#]. • Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä. • Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. • Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli.

Soittoääni

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**.
2. Valitse soittoääniluokka.
3. Valitse soittoääni.
4. Paina <**Tall.**>.

Näppäin-äänten voimakkuus

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta perustilassa painamalla [**+/-**].

Perustilan taustakuva

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva** → **Päänäyttö**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Valitse kuva tai video.
4. Paina <**Valitse**>.
5. Paina <**Tall.**>.

Valikkotilan ulkoasun värit

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Ulkoasu**.
2. Valitse värikuvio.

Pikavalikot

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Äänetön tila

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jos et halua häiritä muita. Paina perustilassa jonkin aikaa [#].

Puhelimen lukitus

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelinlukko**.
2. Valitse **Päälle**.
3. Kirjoita uusi 4-8-merkkiä pitkä salasana ja paina <**OK**>.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.

Lisämuistikortin käyttäminen

Tärkeitä tietoja muistikortista

- Toistuva tietojen poistaminen ja tallentaminen lyhentää muistikortin käyttöikää.
- Älä poista muistikorttia puhelimesta tai katkaise puhelimen virtaa, kun tietoja käytetään tai siirretään. Muutoin tietoja voi hävitä ja sekä kortti että puhelin voivat vahingoittua.
- Älä altista muistikorttia voimakkaille iskuille.
- Älä koske muistikortin liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.
- Älä säilytä muistikorttia pienten lasten tai lemmikkieläinten ulottuvilla.
- Älä altista muistikortteja staattisen sähkön purkauksille tai sähköisille häiriöille.

Muistikortin asettaminen

1. Irrota akku.
2. Aseta kortti korttipaikkaan siten, että kortin nimipuoli on alaspäin.



3. Aseta akku paikalleen.

Muistikortin poistaminen

Poista kortti korttipaikasta.

Lisäominaisuudet

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa musiikkisoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].
   Säädä äänenvoimakkuutta painamalla [**+/-**].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Neuvottelu-puhelun soittaminen

1. Soita puhelun aikana toiselle osanottajalle. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Paina <**Valinn.**> ja valitse **Liitä**.
3. Lisää muita osallistujia toistamalla vaiheita 1 ja 2.
4. Neuvottelupuhelun aikana Paina <**Valinn.**> ja valitse **Valitse yksi**:
   - Paina <**Valinn.**> ja valitse **Yksityinen**, jos haluat puhua jonkun osallistujan kanssa kahden kesken.
   - Jos haluat poistaa osallistujan keskustelusta, paina <**Valinn.**> ja valitse **Poistettu**.
5. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla [ ].

Kameran käyttäminen

Valokuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla [Keskusta] tai [📷]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
4. Ota toinen valokuva painamalla <**Esikats.**>.

Valokuvien katseleminen

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Kuvat** → **Omat valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Siirry kuvaustilaan painamalla [**1**].
3. Aloita äänittäminen painamalla [Keskusta] tai [📷].

4. Lopeta kuvaaminen painamalla [Keskusta], <> tai [ ]. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
5. Kuvaa toinen video painamalla < >.

Videon katseleminen

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Videot** → **Omat videoleikkeet**.
2. Valitse haluamasi video.

Musiikin toistaminen

Musiikkitiedostojen valmistelu-minen

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- Lataus langattomasta verkosta.
- Lataus tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. Lisätietoja on Samsung PC Studion käyttöoppaassa.
- Vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta.
- Kopiointi muistikortille. Katso seuraavaa kohtaa.
- Musiikkitiedostojen synkronointi Windows Media Playerin kanssa. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 21.

Muistikortilta toistettavien musiikkitiedostojen tulee olla "Musiikki"-kansiossa.

Tiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti puhelimeen.
2. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-asetukset** → **Massamuisti**.
3. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
4. Valitse **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikortin "Musiikki"-kansioon.
6. Kun olet valmis, irrota puhelin tietokoneesta.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Voit kopioida musiikkitiedostoja puhelimeen synkronoimalla sen Windows Media Player 11:n kanssa.

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-asetukset** → **Mediasoitin**.
2. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.

3. Valitse **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Anna puhelimesi nimi ja napsauta **Valmis**.
5. Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
6. Valitse **Aloita synkronointi**.
7. Irrota puhelin tietokoneesta, kun synkronointi on valmis.

Toistolistan luominen

1. Paina musiikkisoitin-näytössä <> ja valitse **Avaa toistoluettelo** → **Oma musiikki** .
2. Paina <> ja valitse **Luo toistolista**.
3. Avaa puhelin.
4. Anna toistolistalle nimi ja paina <**OK**>.
5. Sulje puhelimen kansi.
6. Palaa musiikkisoitinnäyttöön painamalla <>.
7. Paina <>.
8. Valitse musiikkiluokka ja selaa musiikkitiedoston kohdalle.

9. Paina <> ja valitse **Lisää toistoluetteloon** → **Valittu** tai **Useat**.
10. Jos valitsit **Useat**, valitse haluamasi tiedostot painamalla <☑> ja paina sitten [Keskusta].
11. Valitse lisätty soittolista painamalla <☑> ja paina [Keskusta].
12. Käsittele lisättyä soittolistaa ja soita musiikkia painamalla [Keskusta].

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Sulje puhelimen kansi.
2. Kun ohjattu musiikin asennus avautuu, mukauta musiikkisoittimen asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
   Musiikkisoitin tulee näyttöön asennuksen päätyttyä.
3. Aloita musiikin toistaminen painamalla [Keskusta].
4. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
   - Keskusta: tauko tai toiston jatkaminen.

- Vasemmalle: toiston jatkaminen. Paina näppäintä uudelleen 3 sekunnin sisällä, jos haluat palata edelliseen tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa taaksepäin painamalla painiketta jonkin aikaa.
- Oikealle: siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa eteenpäin painamalla painiketta jonkin aikaa.
- **+/-**: äänenvoimakkuuden säätäminen.
- : soittolistan avaaminen.
- : musiikkisoittimen vaihtoehtojen käyttäminen.
- : näppäimistön lukitseminen tai avaaminen.

Radion kuunteleminen

Radion kuunteleminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitetun kuulokemikrofonin liitin puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Sulje puhelimen kansi.

4. Kytke radio päälle painamalla [Keskusta].
5. Etsi radioasemia painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
6. Sammuta radio painamalla [Keskusta].

Radioasemien tallentaminen

Automaattinen virittäminen:

1. Paina radionäytössä <> ja valitse **Avaa suosikit**.
2. Paina <> ja valitse **Itseviritys**.
   Kuuluvuusalueen radioasemat tallentuvat automaattisesti puhelimen muistiin.

Manuaalinen virittäminen:

1. Etsi haluamasi radioasema painamalla radionäytössä [Vasemmalle] tai [Oikealle].
2. Paina <> ja valitse **Lisää Suosikkeihin**.

Internetin selaaminen

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa [Keskusta]. Palveluntarjoajan kotisivu avautuu.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Valitse kohde painamalla [Keskusta].
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**>.
- Voit siirtyä selainasetuksiin painamalla <**Valinn.**>.

Puhelinmuistion käyttäminen

Yhteystietojen lisääminen

1. Kirjoita perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Tallenna yhteystieto** → muistisijainti → **Uusi**.
3. Jos kyseessä on **Puhelin**, valitse numerotyyppi.
4. Määritä yhteystiedot.
5. Tallenna yhteystieto painamalla <**Tallen.**> tai [Keskusta].

Yhteystietojen etsiminen

1. Paina perustilassa <**Yht.tied.**>.
2. Kirjoita etsimäsi nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteystieto.
4. Siirry nimen kohdalle ja soita numeroon painamalla [ ] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [Keskusta].

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Tekstiviesti**.
2. Kirjoita viestin teksti.
3. Paina <**Valinn.**> ja valitse **Tallenna ja lähetä** tai **Pelkkä lähetys**.
4. Kirjoita vastaanottajien numerot.
5. Lähetä viesti painamalla [Keskusta].

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Multimediaviesti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Kirjoita viestin aihe ja paina [Keskusta].
4. Valitse **Kuva tai video** ja lisää kuva tai videoleike.
5. Valitse **Ääni** ja lisää äänileike.
6. Valitse **Teksti**.
7. Kirjoita viestin teksti ja paina [Keskusta].
8. Paina <**Valinn.**> ja valitse **Lähetä**.
9. Kirjoita vastaanottajien numerot tai sähköpostiosoitteet.
10. Lähetä viesti painamalla [Keskusta].

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Multimedia-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.
2. Voit määrittää, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi, valitsemalla **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

1. Paina perustilassa <**Valik.**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Hae uudet laitteet**.
2. Valitse laite.

3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.
   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa jokin sovelluksista, kuten **Puhelinmuistio**, **Tiedostonhallinta**, **Kalenteri** tai **Muistio**.
2. Valitse kohde.
3. Paina <**Valinn.**> ja valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.
4. Jos lähetät yhteystietoja, valitse, mitkä tiedot lähetetään.
5. Etsi ja valitse laite.
6. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>

Tietojen vastaan-ottaminen

1. Kun jokin laite yrittää muodostaa yhteyttä puhelimeen, salli yhteys painamalla <**Kyllä**>.
2. Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen valikkotoimintoja.

Puheluloki

Valikko	Kuvaus
Viimeaikaiset yhteystiedot, Vastaamattomat puhelut, Soitetut puhelut, Vastatut puhelut	Tarkasta viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.
Poista kaikki	Poista kaikki tietyn puhelutyypin puhelutiedot.

Valikko	Kuvaus
Puheluiden hallinta → Puhelukestot	Tarkastele soitettujen ja vastattujen puheluiden kestotietoja.
Puheluiden hallinta → Puhelun hinta	Tarkastele puhelujen hintatietoja (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Puheluiden hallinta → Hylkäysluettelo	Tee luettelo niiden henkilöiden puhelinnumeroista, joilta et halua puheluita.

Puhelinmuistio

Valikko	Kuvaus
Yhteystieto-luettelo	Etsi puhelinmuistioon tallennettuja yhteystietoja.

Valikko	Kuvaus
Lisää uusi yhteystieto	Uuden yhteystiedon lisääminen puhelinmuistioon.
Ryhmä	Järjestä yhteystiedot soittajaryhmiin.
Pikavalinta	Määritä pikavalintanumeroita useimmin käytetyille numeroille.
Oma käyntikortti	Luo käyntikortti ja lähetä se muille.
Oma numero	Tarkasta omat puhelinnumerosi tai nimeä ne.

Valikko	Kuvaus
Hallinta	Hallitse puhelinmuistion yhteystietoja tai muuta puhelinmuistion oletusasetuksia.
Palvelunumero	Tarkastele palveluntarjoajan määrittämää palvelunumeroiden luetteloa (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Musiikki

Valikko	Kuvaus
Musiikkisoitin	Selaa ja kuuntele musiikkia, joka on järjestetty tietojensa perusteella. Voit tehdä myös omia soittolistoja.
Musiikintunnistus	Lataa musiikkitiedostoille tietoja Online-tietokannasta ja selaa tunnistustuloksia. Tämän valikon saatavuus on riippuvainen maasta.

Sovellukset

Valikko	Kuvaus
Kamera	Käytä puhelimen kameraa valokuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen.
FM-radio	Kuuntele musiikkia tai uutisia puhelimen radiosta.
Kalenteri	Käytä kalenteria ajankäytön hallintaan.
Puhemuistio	Äänitä puhemuistioita ja muita äänitiedostoja.
Java-maailma	Pelaa Java-pelejä ja käytä muita Java-sovelluksia.
Maailmankello	Määritä paikallinen aikavyöhyke ja katso, paljonko kello on muualla maailmassa.

Valikko	Kuvaus
Hälytys	Aseta herätyskello herättämään aamulla tai määritä hälytys haluamallesi ajankohdalle.
Laskin	Tee laskutoimituksia.
Muunnin	Muunna esimerkiksi pituusyksiköitä tai lämpöasteita muihin yksiköihin.
Ajastin	Aseta aika, jota puhelin alkaa laskea.
Sekuntikello	Mittaa aikaa.
Muistio	Tee tärkeistä asioista muistioita ja hallitse niitä.

Valikko	Kuvaus
SIM AT	Käytä operaattorin tarjoamia lisäpalveluita. Tämän valikon nimi saattaa vaihdella eri SIM-korttien mukaan.

Selain

Valikko	Kuvaus
Koti	Muodosta verkkoyhteys puhelimella ja lataa langattoman WWW-palvelun palveluntarjoajan kotisivu.
Kirjoita URL-osoite	Kirjoita URL-osoite ja siirry osoitteen verkkosivulle.

Valikko	Kuvaus
Suosikit	Tallenna URL-osoitteet, jotta pääset verkkosivuille nopeasti.
Tallennetut sivut	Tarkastele online-tilassa tallentamiesi sivujen luetteloa.
Historia	Tarkastele viimeksi avaamiesi verkkosivujen luetteloa.
Selainasetukset	Valitse langattoman verkkoyhteyden muodostamisessa käytettävä yhteysprofiili.
Suoratoiston asetukset	Valitse yhteysprofiili, jota käytetään, kun puhelin muodostaa yhteyden suoratoistopalvelimeen.

Viestit

Valikko	Kuvaus
Luo viesti	Luo ja lähetä teksti- tai multimediaviestejä.
Omat viestit	Tarkastele viestejä, joita olet vastaanottanut, lähettänyt tai joiden lähetys on epäonnistunut.
Mallit	Luo tai käytä usein tarvittavia viestimalleja tai tekstiosuuksia.
Poista kaikki	Poista viestikansioiden kaikki viestit yhdellä kertaa.
Asetukset	Määritä viestipalveluiden eri käyttöasetukset.

Valikko	Kuvaus
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Tiedostonhallinta

Valikko	Kuvaus
Kuvat, Videot, Musiikki, Äänet, Muut tiedostot	Käytä puhelimen muistiin tallennettuja media- ja muita tiedostoja.
Muistikortti	Käytä muistikorttiin tallennettuja tiedostoja. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos asetat puhelimeen muistikortin.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Asetukset

Valikko	Kuvaus
Aika ja päivämäärä	Muuta puhelimessa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää.
Puhelinasetukset → Kieli	Valitse näyttötekstien kieli.
Puhelinasetukset → Tervehdysviesti	Kirjoita tervehdys, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelimeen kytketään virta.
Puhelinasetukset → Pikanäppäimet	Siirry navigointinäppäimillä perustilasta suoraan tiettyihin valikoihin.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → Äänenvoimakkuu snäppäin	Määritä, miten puhelin toimii, kun [**+**/**-**]-painiketta pidetään painettuna puhelun saapuessa.
Puhelinasetukset → USB-asetukset	Valitse USB-tila, jota käytetään, kun puhelin yhdistetään toiseen laitteeseen USB-liitännän kautta.
Puhelinasetukset → Lisäasetukset	Muuta puhelimen käytön lisäasetuksia.
Puhelinasetukset → Lentotila	Aseta puhelin offline-tilaan, jossa verkkoyhteyttä edellyttävät toiminnot eivät ole käytettävissä.

Valikko	Kuvaus
Näyttöasetukset → Taustakuva	Voit määrittää perusnäytön taustakuvan.
Näyttöasetukset → Päävalikkotyyli	Valitse päävalikon näyttötapa.
Näyttöasetukset → Ulkoasu	Valitse valikkotilan ulkoasun väriteema.
Näyttöasetukset → Kirkkaus	Säädä näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.
Näyttöasetukset → Numerovalinnan näyttö	Muuta näytön numerovalinnan asetuksia.
Näyttöasetukset → Kellonäyttö	Valitse näytön kellotyyppi.

Valikko	Kuvaus
Näyttöasetukset → Näytä soittajan tiedot	Määritä, näytetäänkö vai piilotetaanko soittajan tiedot kaikissa vastaamattomissa puheluissa ja saapuvissa viesteissä.
Ääniasetukset → Saapuva puhelu	Muuta saapuvien puheluiden ääniasetuksia.
Ääniasetukset → Näppäinääni	Valitse puhelimesta kuuluva ääni, kun näppäimiä painetaan.
Ääniasetukset → Viestiääni	Muuta saapuvien viestien ääniasetuksia eri viestityyppien mukaan.
Ääniasetukset → Virrankytkentä-ääni	Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun avaat tai suljet puhelimen.

Valikko	Kuvaus
Ääniasetukset → Äänetön tila	Määritä, kuinka puhelin hälyttää kustakin tapahtumasta äänettömässä tilassa.
Ääniasetukset → Muut äänet	Määritä muut puhelimen käyttämät äänet.
Valoasetukset → Taustavalo	Valitse, kuinka kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä, kun puhelinta ei käytetä.
Valoasetukset → Näppäimistövalo	Määritä näppäinten taustavalon asetukset.

Valikko	Kuvaus
Ohjattu asennus → Ohjattu puhelimen asennus	Toiminnon avulla voit helposti muuttaa puhelimen perusasetuksia. Toimi näytön ohjeiden mukaan ja valitse kunkin asetuksen tila.
Ohjattu asennus → Ohjattu musiikkiasennus	Voit mukauttaa musiikkisoittimen perusaetuksen nopeasti. Valitse haluamasi vaihtoehto kullekin asetukselle noudattamalla näytön ohjeita.
Verkkopalvelut → Soitonsiirto	Määritä, että puhelin ohjaa saapuvat puhelut valitsemaasi numeroon.
Verkkopalvelut → Puhelunesto	Määritä puhelunestoja.
Verkkopalvelut → Koputus	Määritä puhelin ilmoittamaan saapuvista puheluista, kun puhut samaan aikaan toista puhelua.
Verkkopalvelut → Verkon valinta	Valitse kotialueen ulkopuolella käytettävä verkko joko manuaalisesti tai käyttämällä automaattista valintaa.
Verkkopalvelut → Numeron näyttö	Aseta puhelimeen esto, joka estää puhelun vastaanottajaa näkemästä puhelinnumeroasi.

Valikko	Kuvaus
Verkkopalvelut → Vastaajapalvelu	Tallenna vastaajapalvelun numero ja käytä vastaajapalvelua.
Verkkopalvelut → Suljettu käyttäjäryhmä	Rajoita puhelut koskemaan tiettyä käyttäjäryhmää.
Bluetooth	Muodosta langaton yhteys puhelimen ja muiden Bluetooth-laitteiden välille.
Turvallisuus → PIN-koodin tarkistus	Suojaa SIM-kortti luvattomalta käytöltä ottamalla PIN-koodi käyttöön.
Turvallisuus → Vaihda PIN-koodi	Vaihda PIN-koodi.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Puhelinlukko	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä ottamalla puhelimen salasana käyttöön.
Turvallisuus → Vaihda salasana	Vaihda puhelimen salasana.
Turvallisuus → Yksityisyyslukko	Voit estää viestien lukemisen sekä tiedostojen ja kaikkien puhelimen valikkotoimintojen (paitsi puhelutoimintojen) käyttämisen.
Turvallisuus → SIM-kortin lukitus	Määritä puhelin toimimaan ainoastaan käytössä olevalla SIM-kortilla asettamalla SIM-lukituksen salasana.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Sallitut numerot -tila	Määritä puhelurajoituksia tietyille numeroille (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Turvallisuus → Vaihda PIN2-koodi	Muuta nykyistä PIN2-koodiasi (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Turvallisuus → Matkapuhelimen paikannus	Määritä, että puhelin lähettää valmiiksi kirjoitetun seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi, jos puhelintasi yritetään käyttää jollakin toisella SIM-kortilla. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.
Yhteysasetukset	Luo ja muokkaa verkkoyhteyden asetusprofiileja.
Asetusten nollaus	Nollaa ne puhelimen asetukset, joita olet muuttanut.

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0 W/kg.[1]

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,201 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

1. Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0° C (32° F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella.

Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.

- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on kameravalo tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin: SGH-F210

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**: EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 62209-1:2006**
Verkko	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.17 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.